

Die Avro 504k Bauanleitung



Hallo, wir sind Tony Ray & Sebastian Hansen. Zusammen sind nun seit einiger Zeit in der Modellbau-Szene unterwegs.

Von Eindecker bis Doppeldecker, von großen Modellfliegern bis kleinen Slow Flyern.

In unserer Modellbauwerkstatt verbringen wir gut und gerne eine ganze Nacht am entwerfen neuer Pläne.

Seit Anfang 2019 verkaufen wir nun unsere ersten eigenen Baukästen in Europa.



Allzeit guten Flug!

Holm und Rippenbruch,

Ihr Tony & Sebastian

Hier haben Sie ein paar Eindrücke von unserer Arbeit!



Jeder startet einmal klein. So verkaufen wir seit einiger Zeit unsere verschiedenen Modelle erfolgreich in Europa.



Wenn Tony einmal anfängt über Baupläne und seine Flieger zu reden, ist er gar nicht mehr zu stoppen!

Avro504K Bau Anleitung

www.slowflyer-bausaetze.de/bauanleitungen7

Flugzeugdaten: Avro 504K / Spannweite: 505 mm / Gewicht ohne Elektronik: 47 g /
Fluggewicht: 65,7 g



Avro 504K- KIT Lieferumfang:


- 6 x Balsa Holz Blaetter, 2 x Sperrholz Blaetter
- 2 x Carbon Stab, 1 x Scharnier Vlies (Blatt), 2 x Gummi Mantel für Räder, 1 x Schrumpfschlauch
- 30 x Micro Schraube, 8 x Mini Magnet
- 1 x Bespannmaterial (Japanpapier, 17 gr pro m²)
- **NICHT MIT DABEI: Aufkleber, Elektronik, Komponenten**



Wichtige Info: Wir sind bei allen Problemen für Sie da. Egal was, egal wann. Wir haben für jedes Modell **Ersatzteile** auf Lager, die wir Ihnen bei Bedarf zuschicken.

Schreiben Sie uns an unter info@slowflyer-bausaetze.de



Drucken Sie diese Anleitung aus oder benutzen Sie Ihr Tablet oder andere Bildschirme.

Drucken Sie bitte die Flügel-Vorlagen von dem Dokument-Anfang aus.

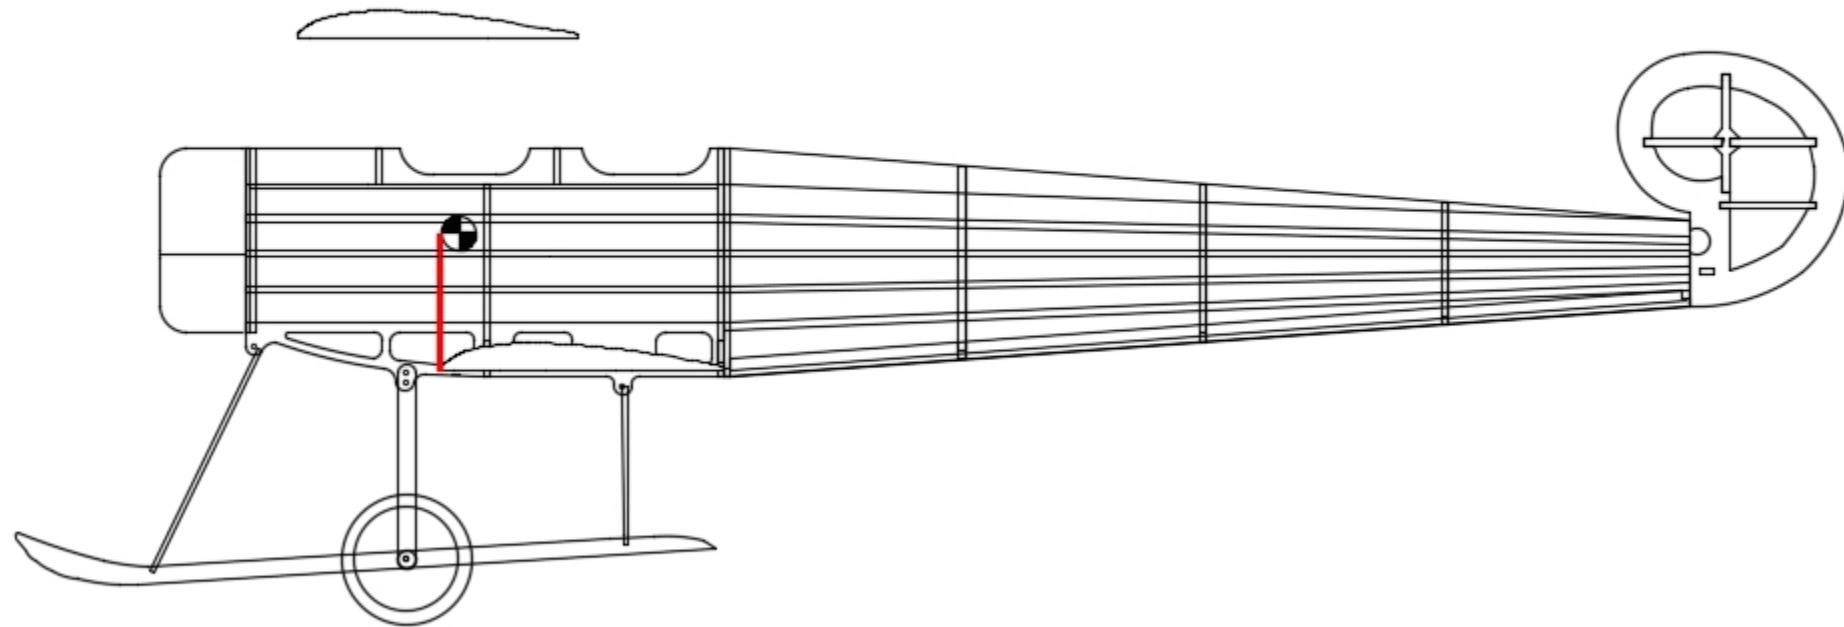

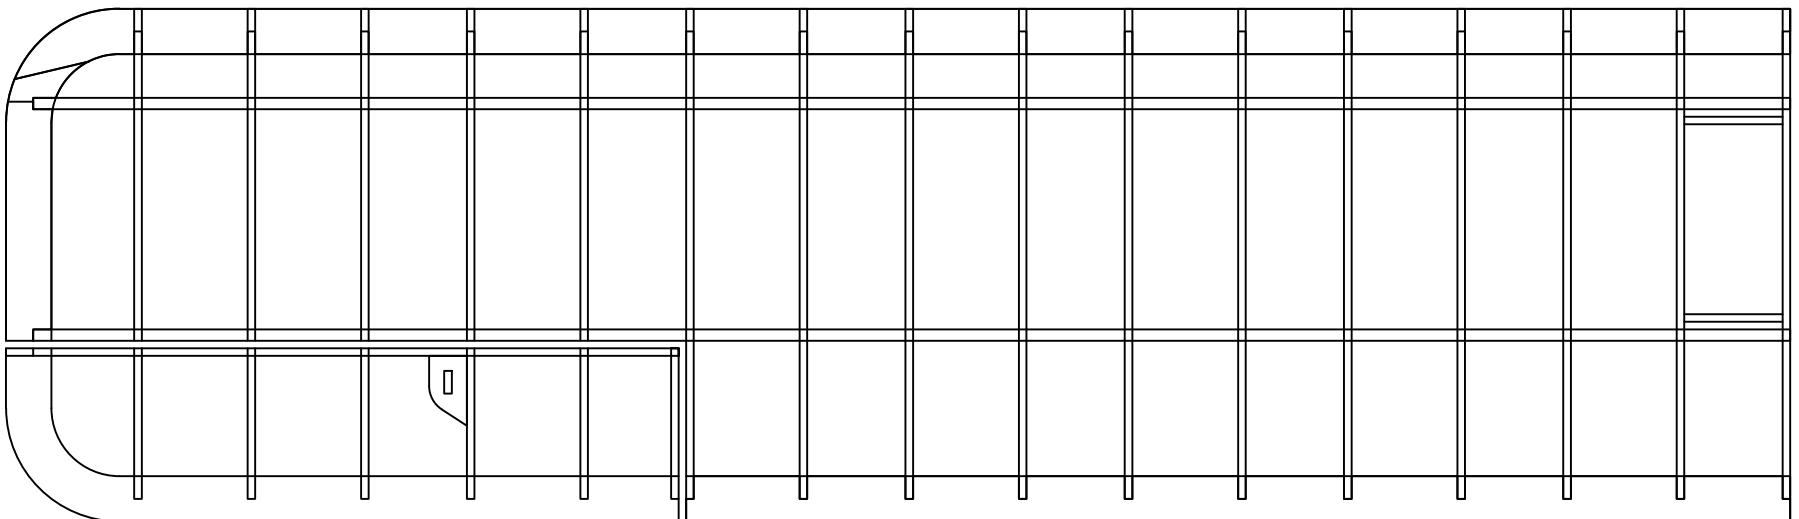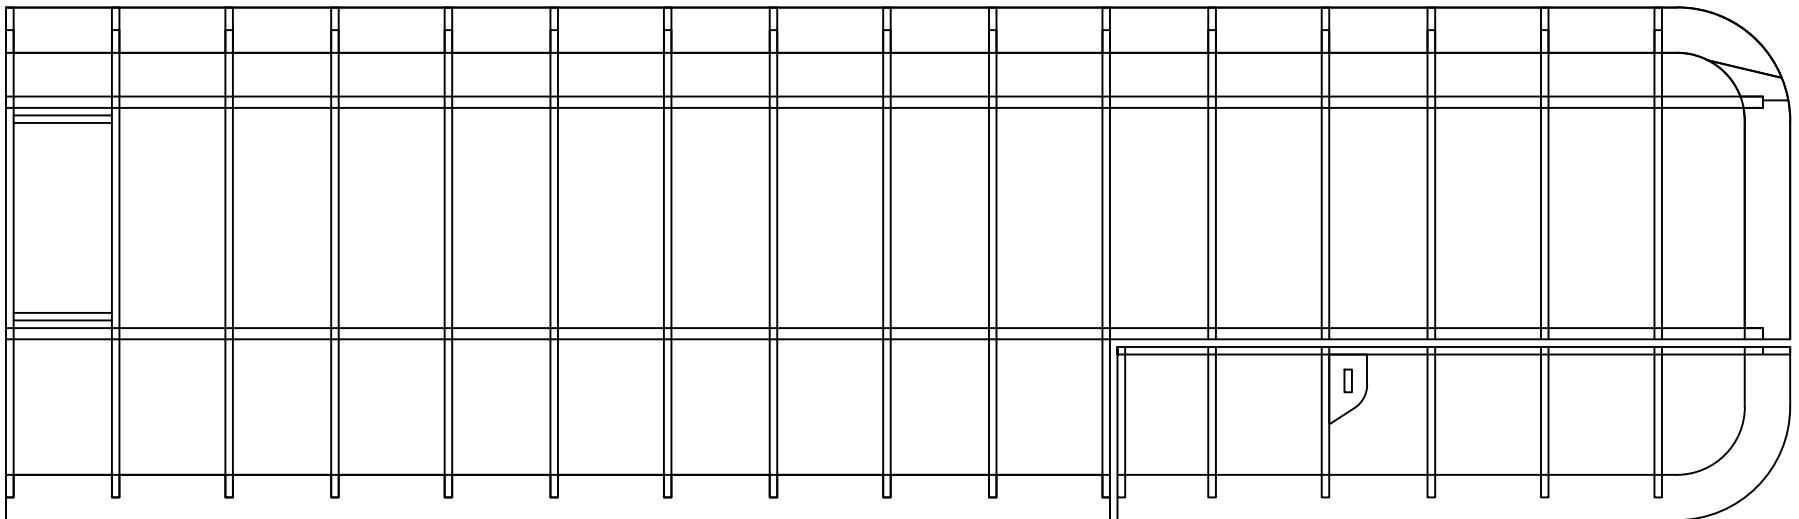


Arvo 504K
Tony Ray's AeroModle
Avro 504K British Trainer Part 1

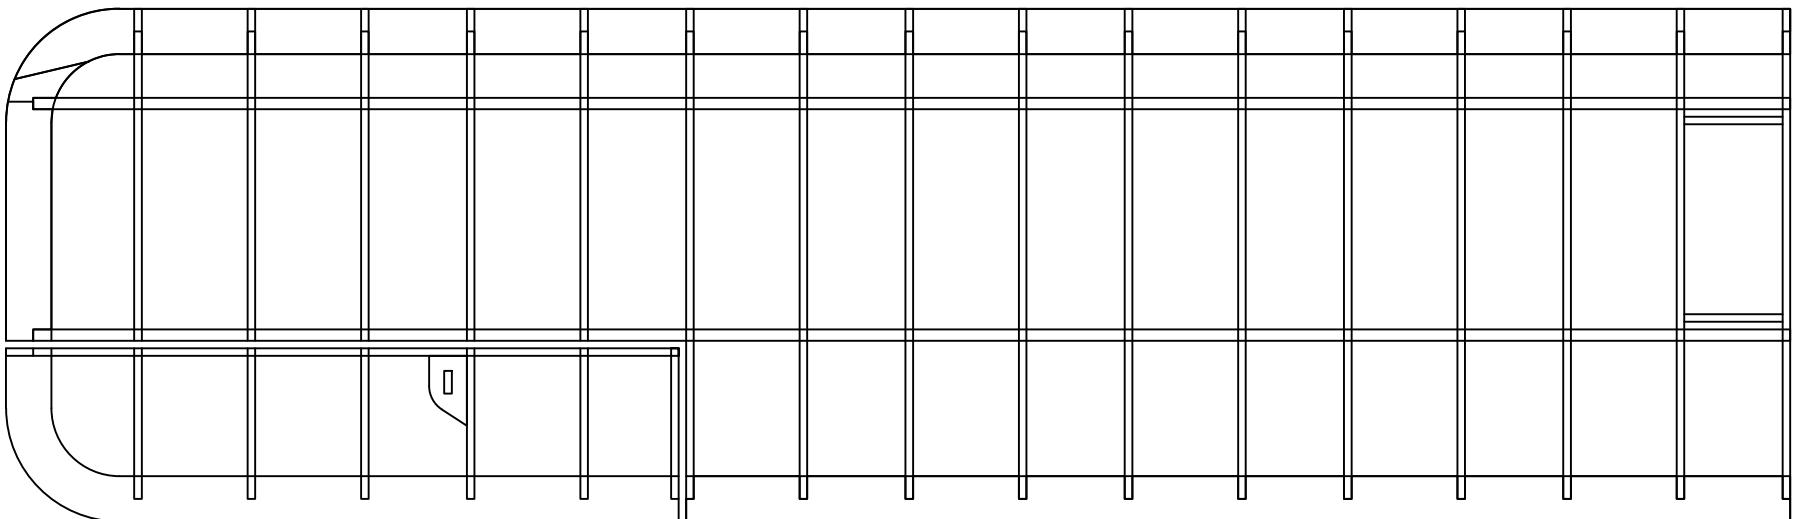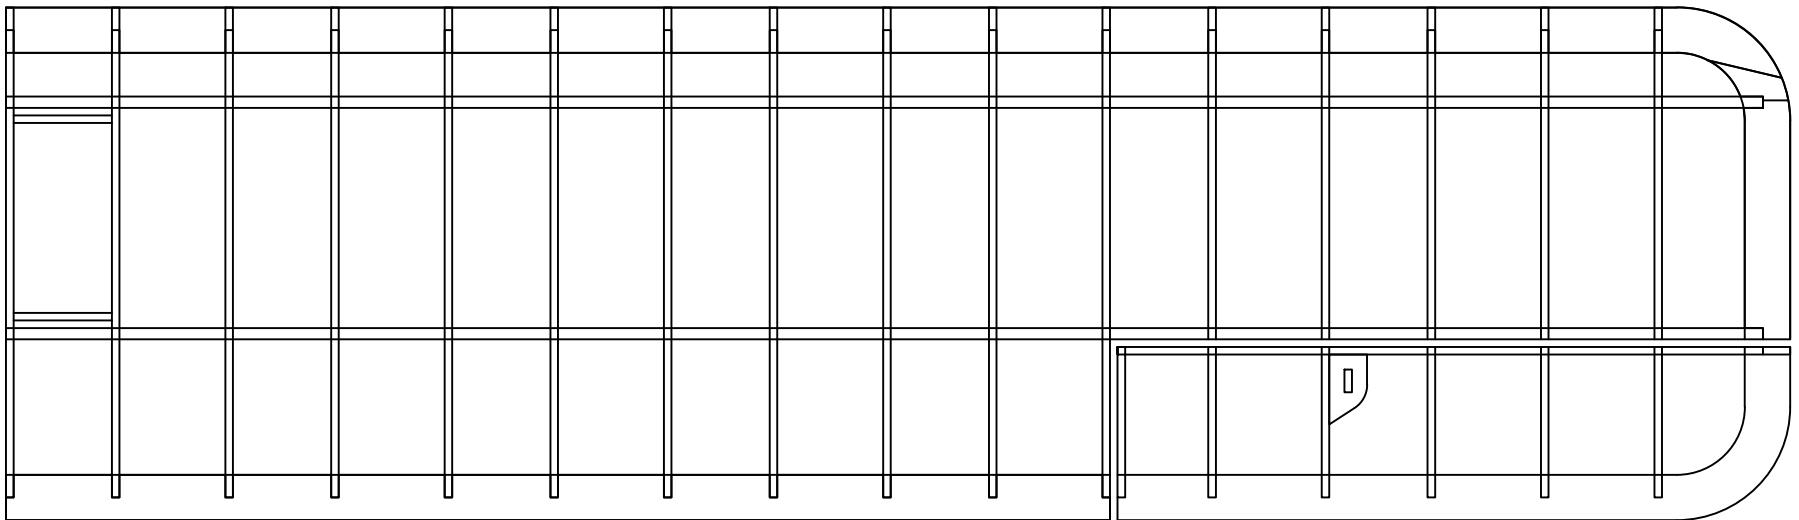

Arvo 504K
Tony Ray's AeroModle
Avro 504K British Trainer Part 2

Montageanleitung in 68 + 13 Steps

Step1

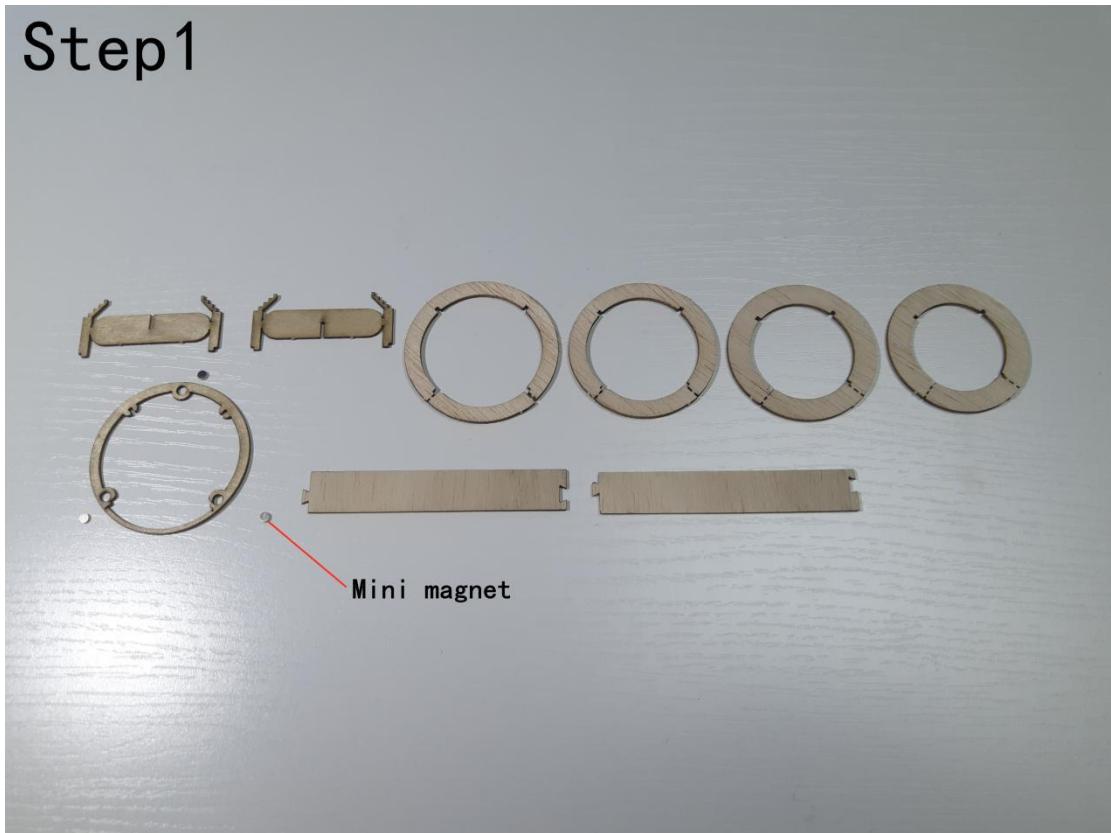

Step2



Step3




Step4



Step5




Step6

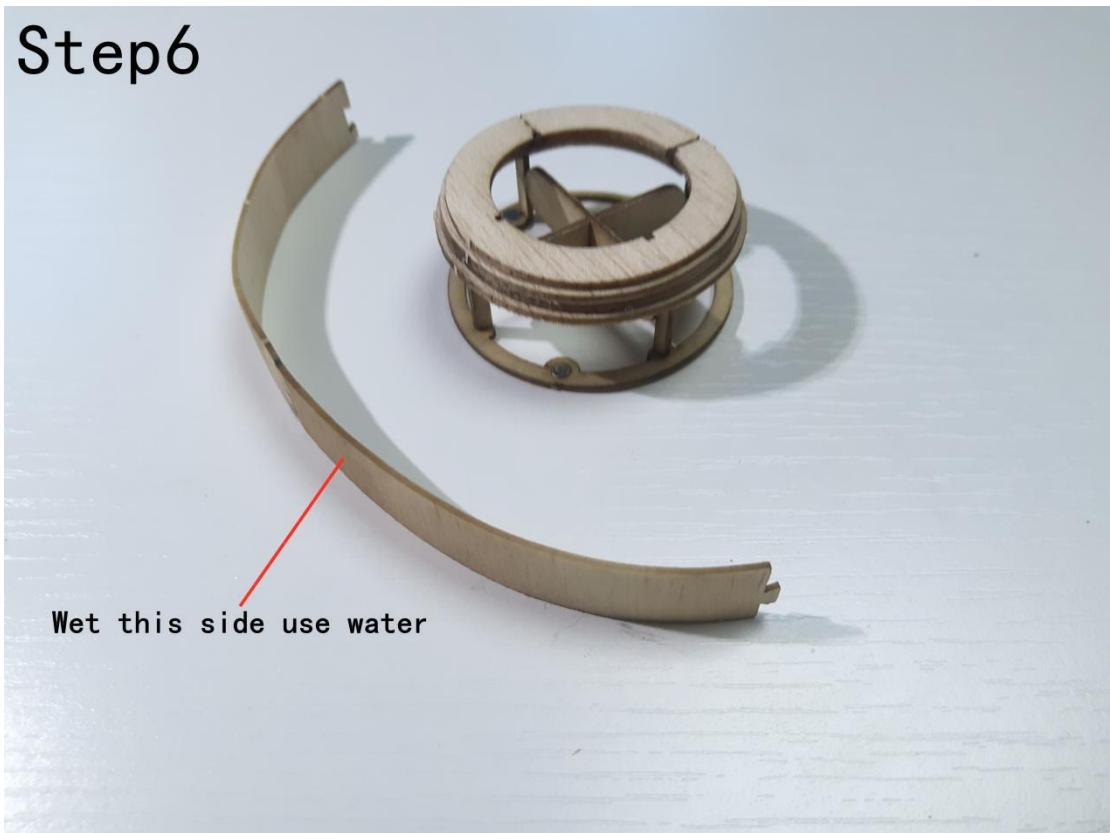

Step7



Step8

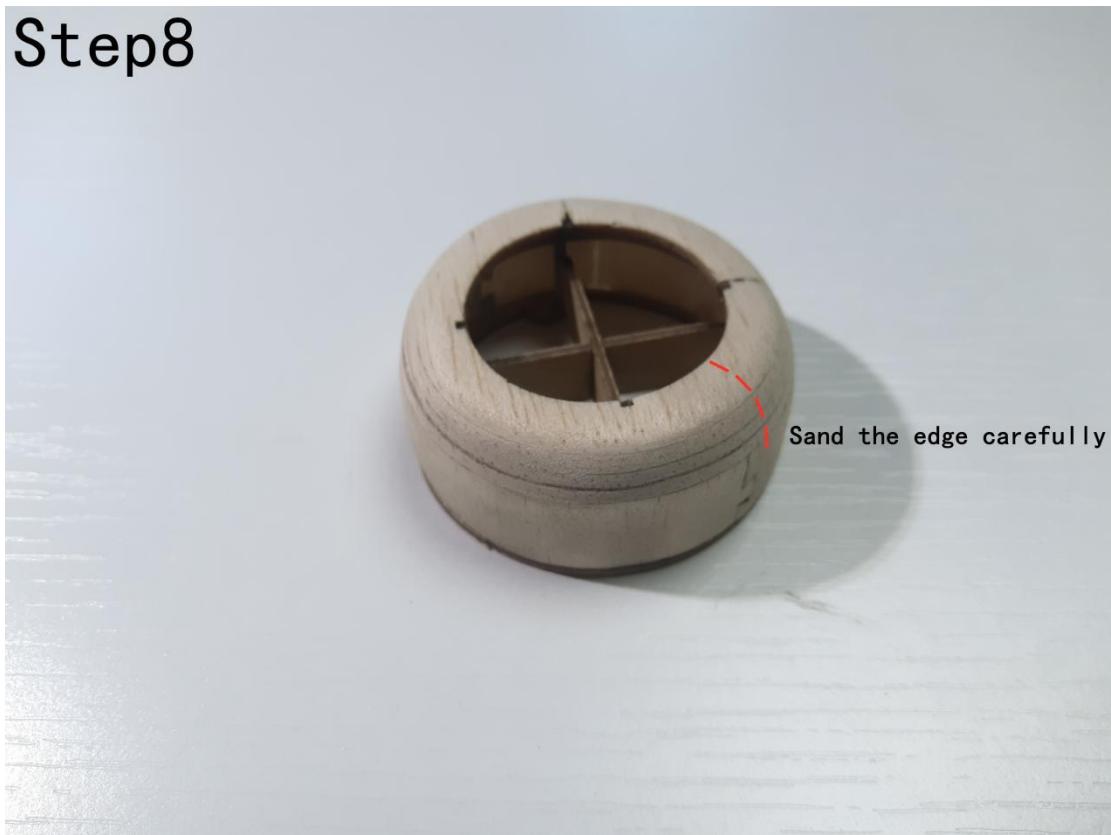


Step9



Step10



Step11

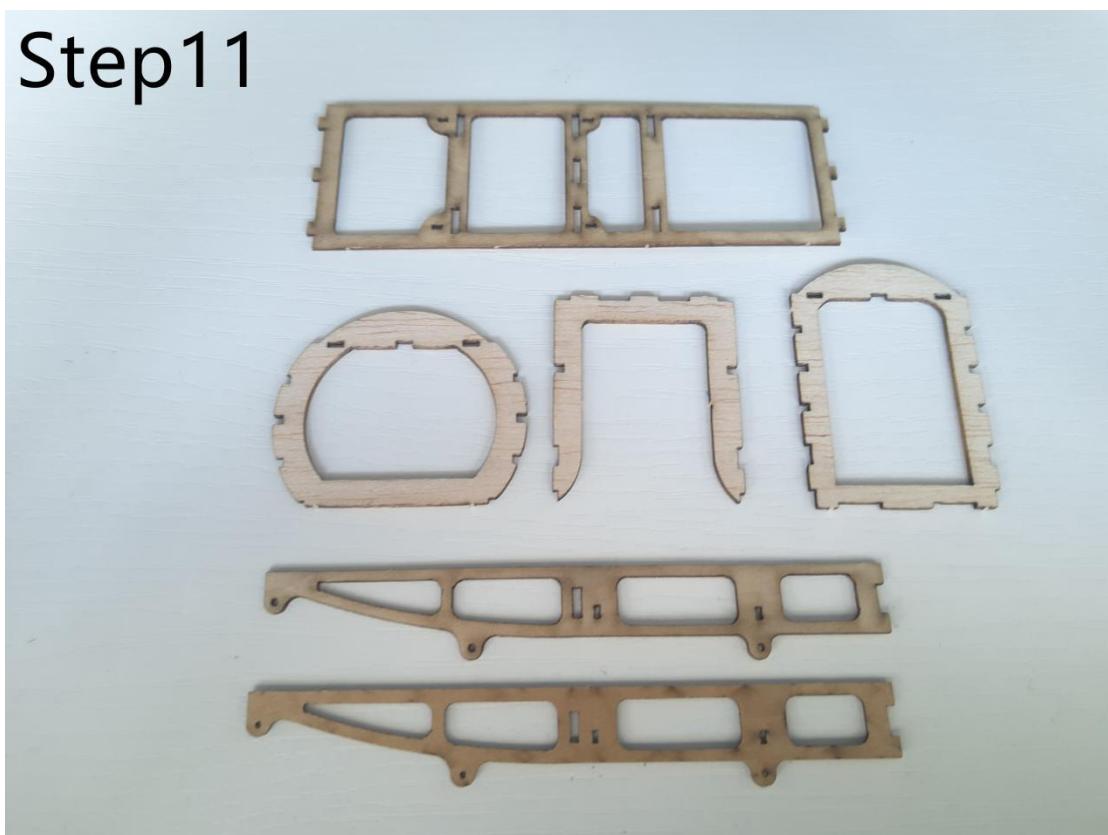

Step12




Step13



Step14



Step15

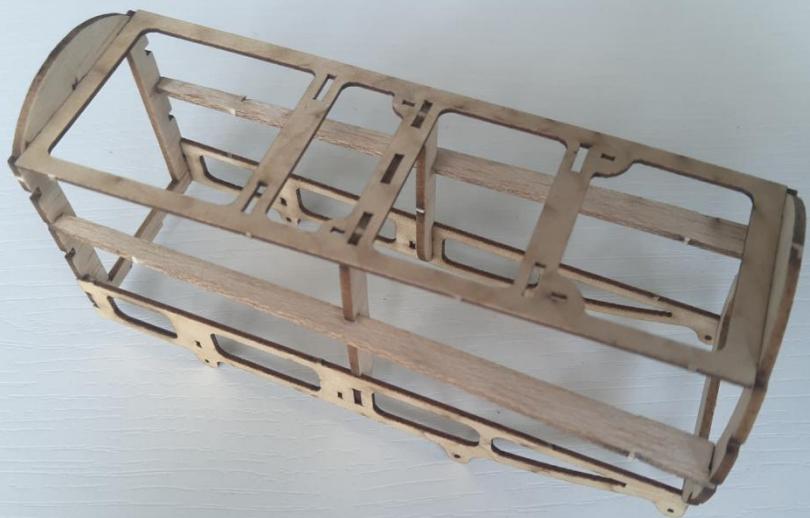


Step16



Step17



Step18

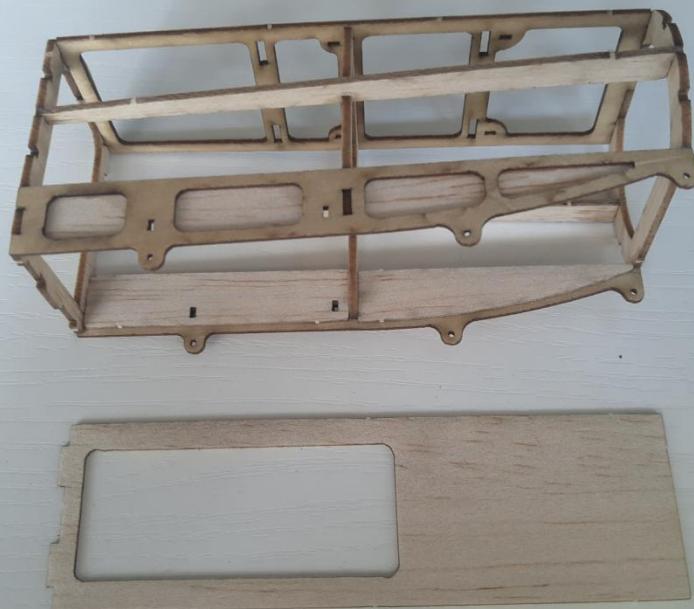

Step19



Step20



Step21



Step22



Step23



Step24



Step25



Step26



Step27



Step28



Step29



Step30



Step31



Step32



Step33




Step34




Step35



Step36

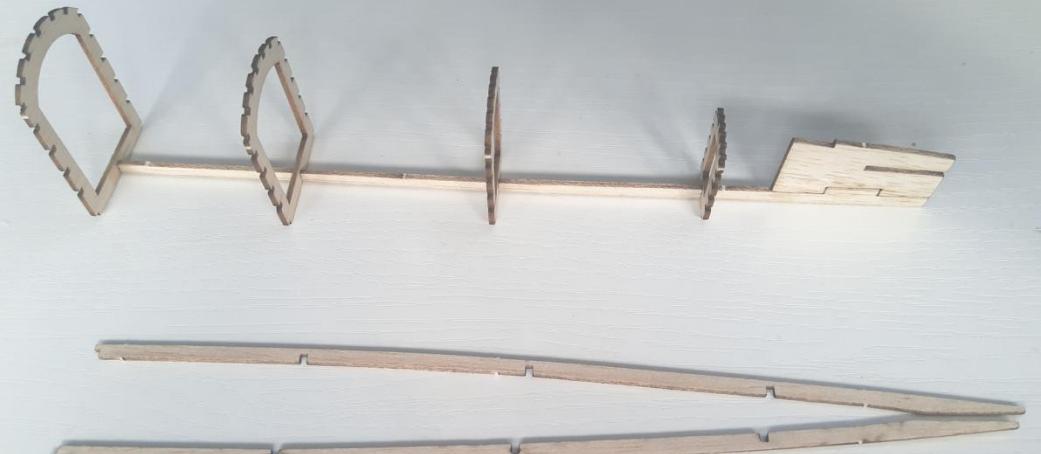

Step37

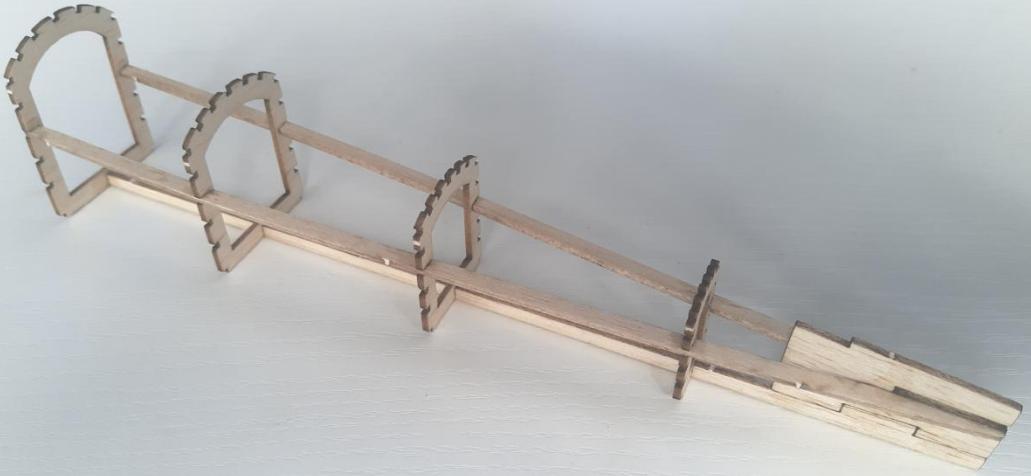


Step38




Step39



Step40

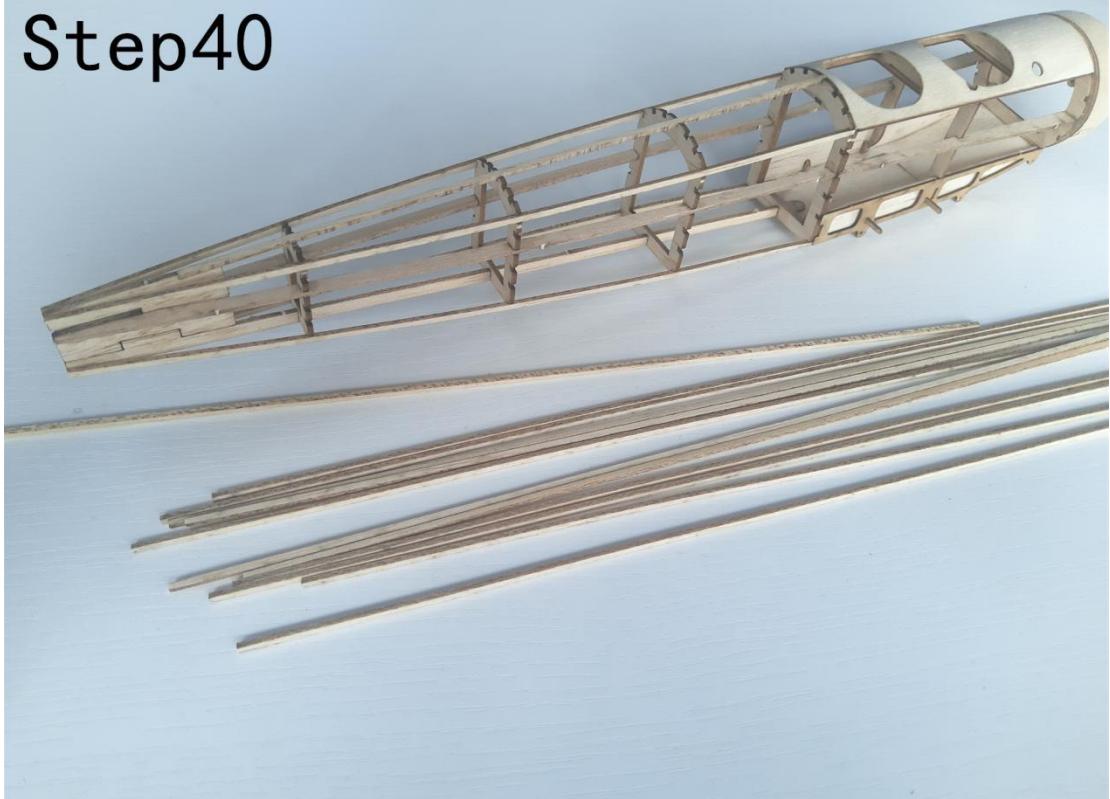

Step41

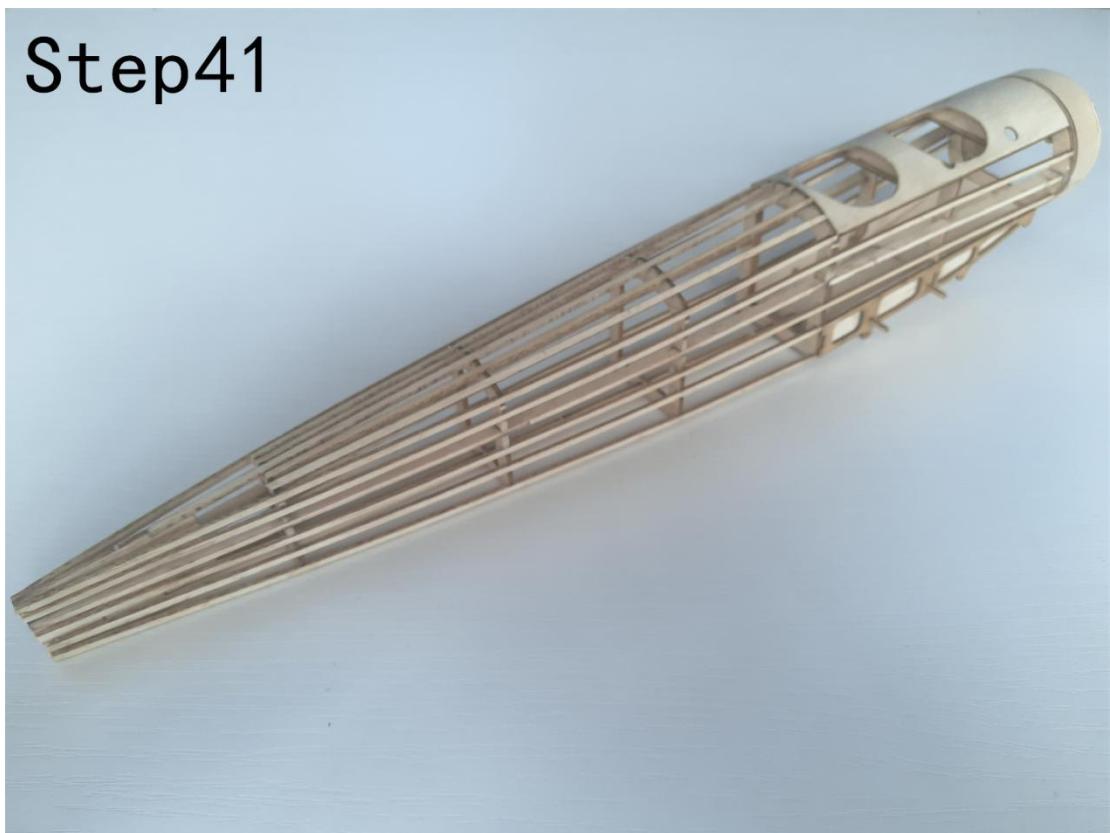

Step42



Step43




Step44




Step45



Step46

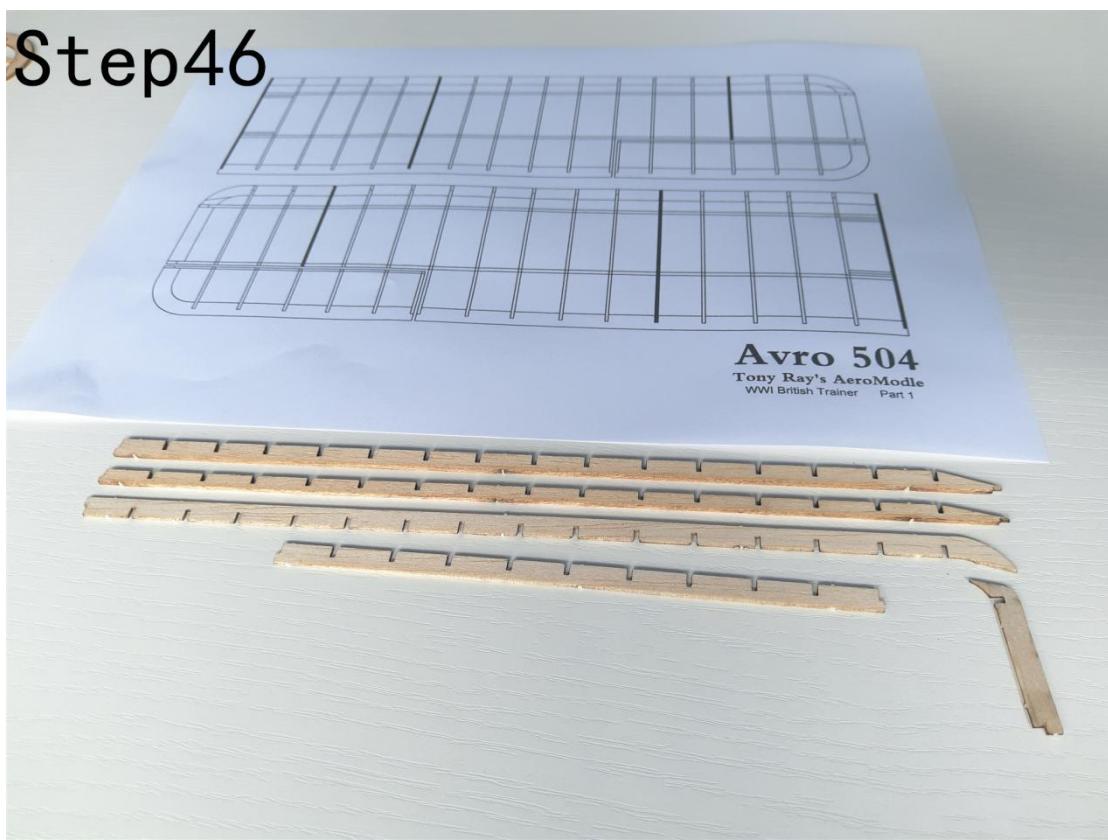


Step47

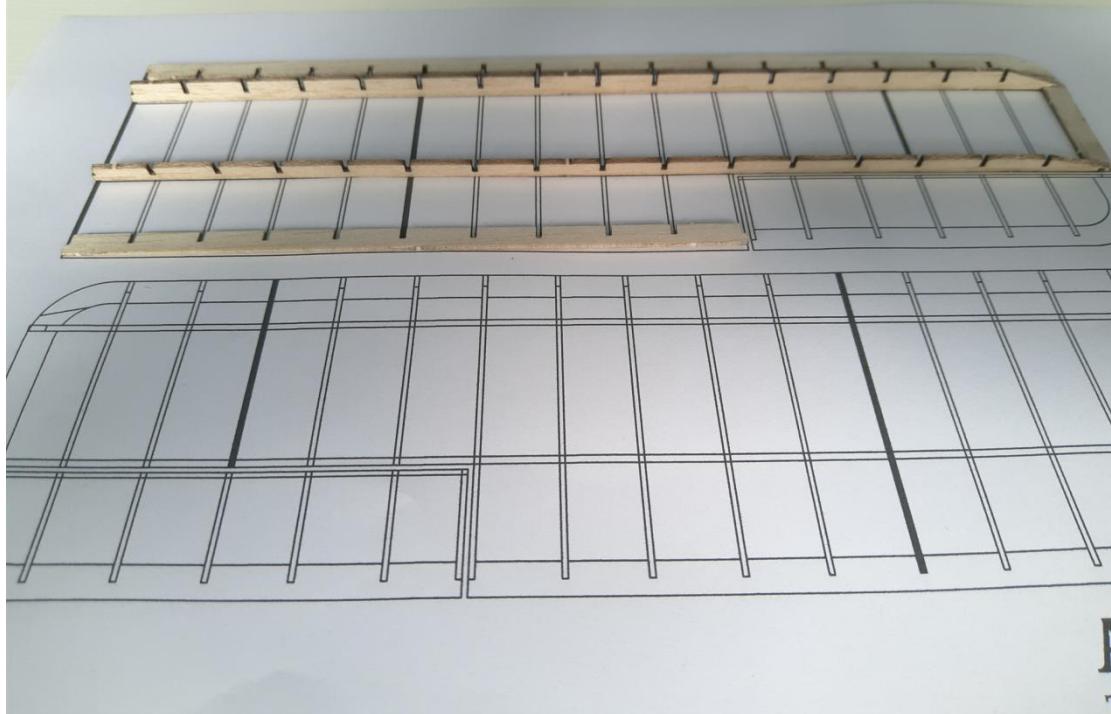


Step48



Step49

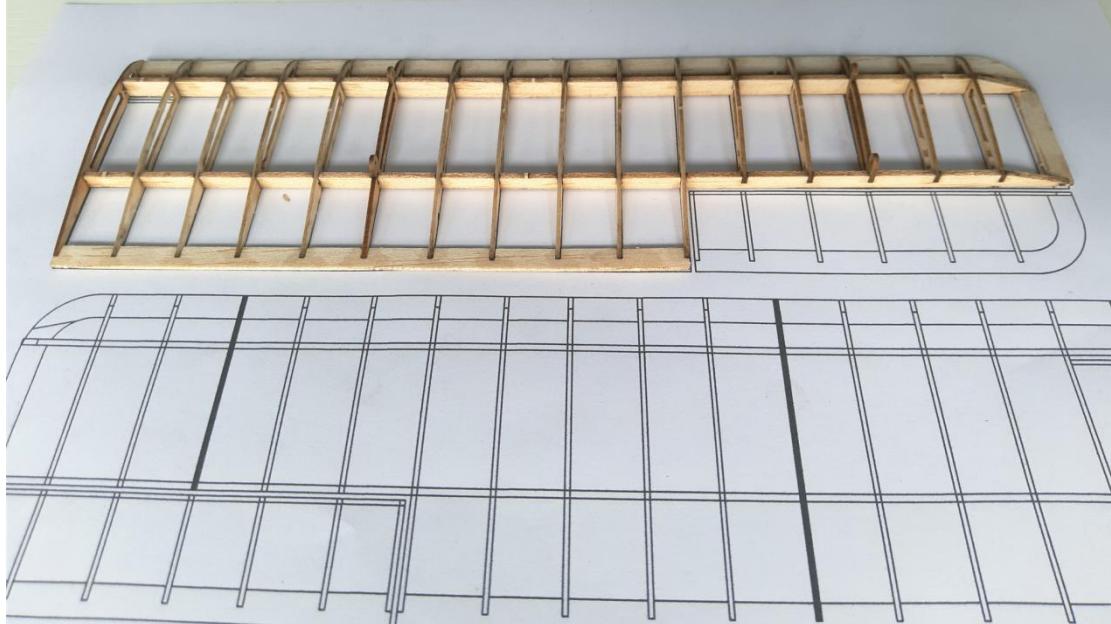


Step50

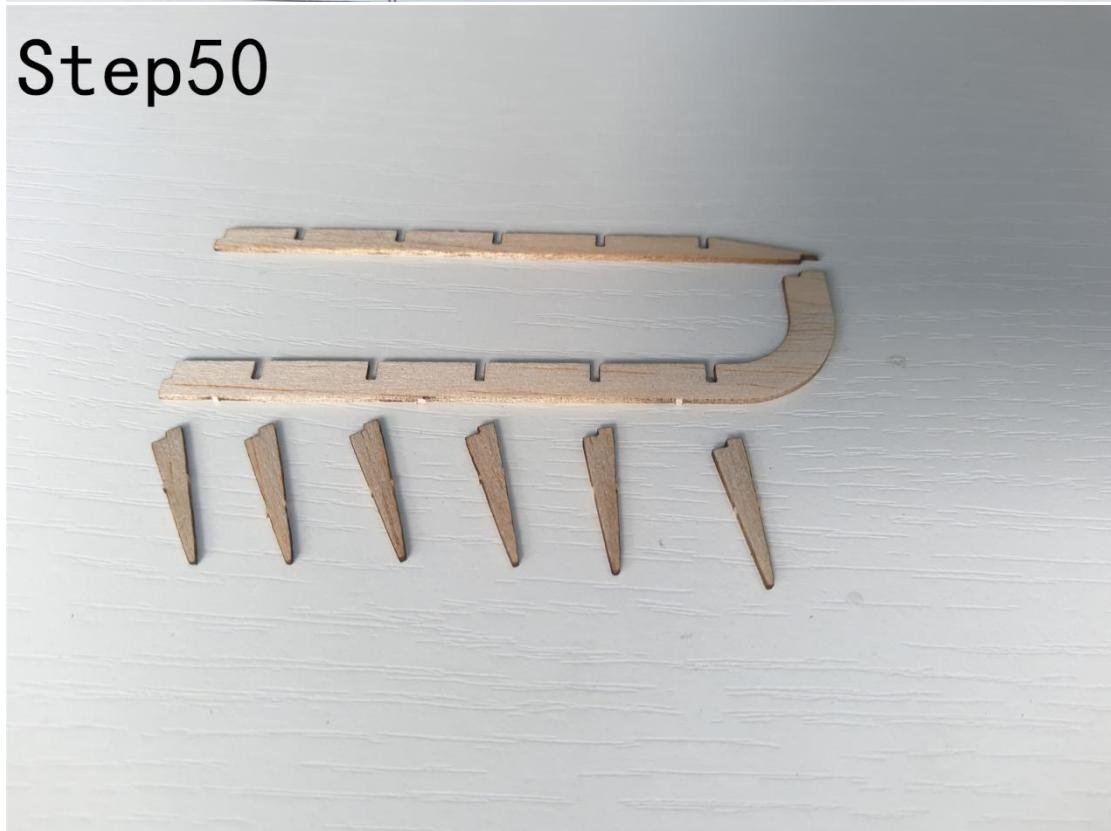


Step51



Step52

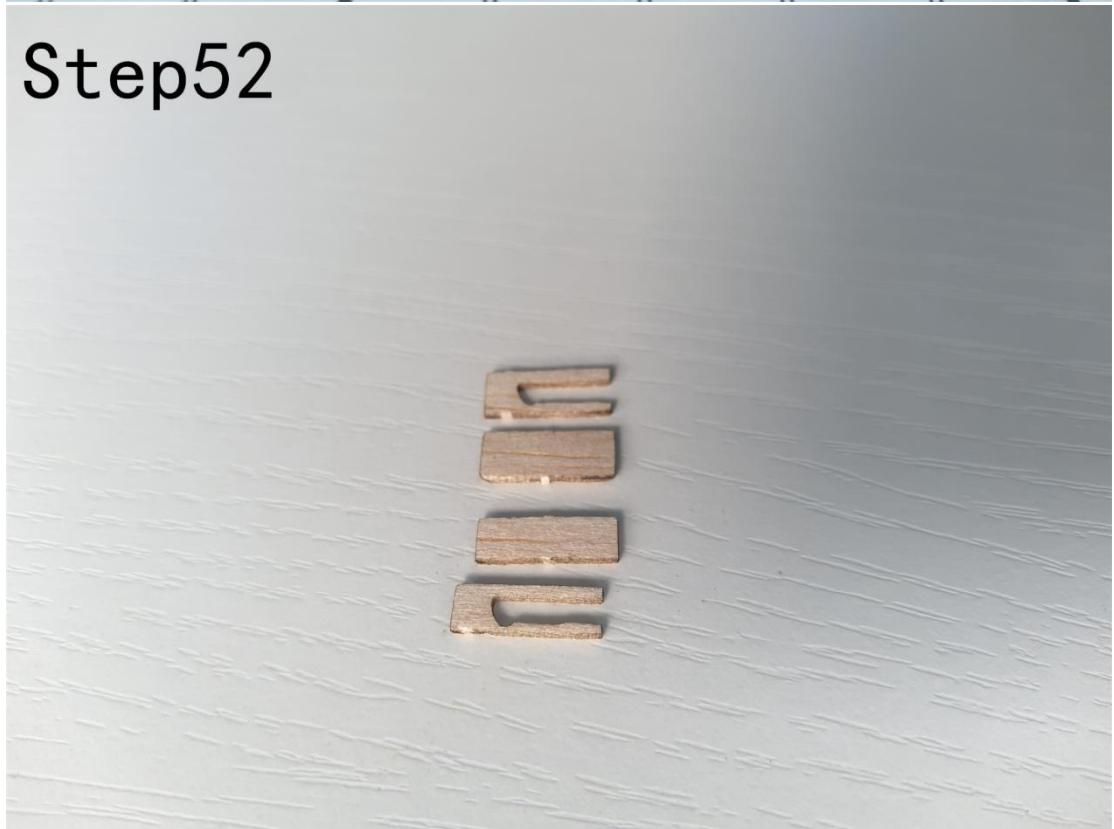

Step53

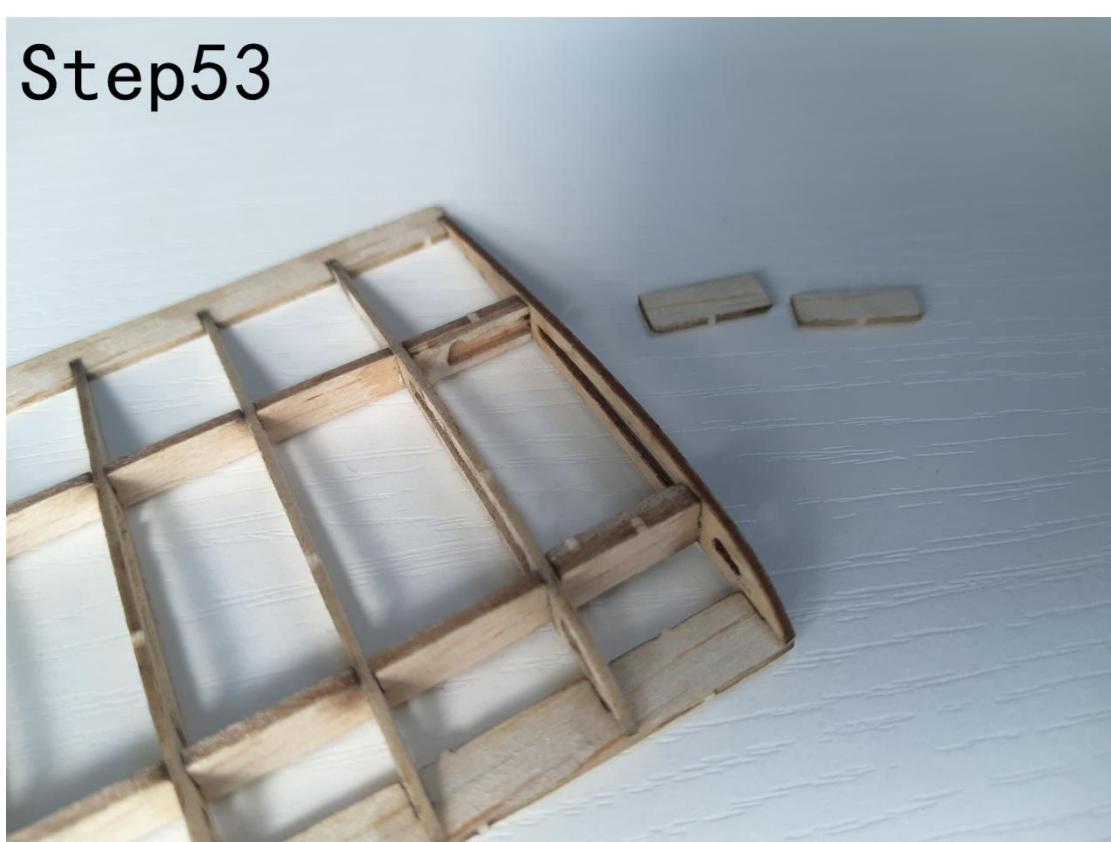

Step54



Step55



Step56



Step57



Step58




Step59



Step60



Step61

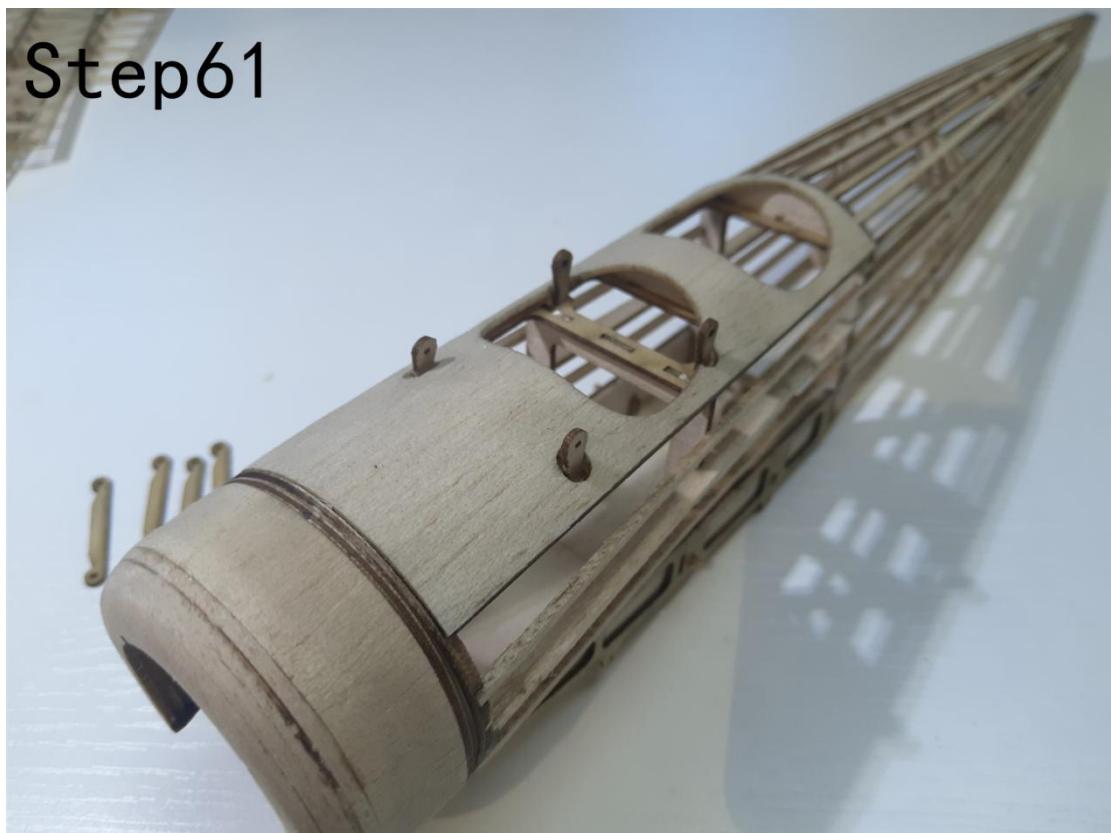

Part 4: Das Fahrwerk

Step62



Step63




Step64



Step65



Step66

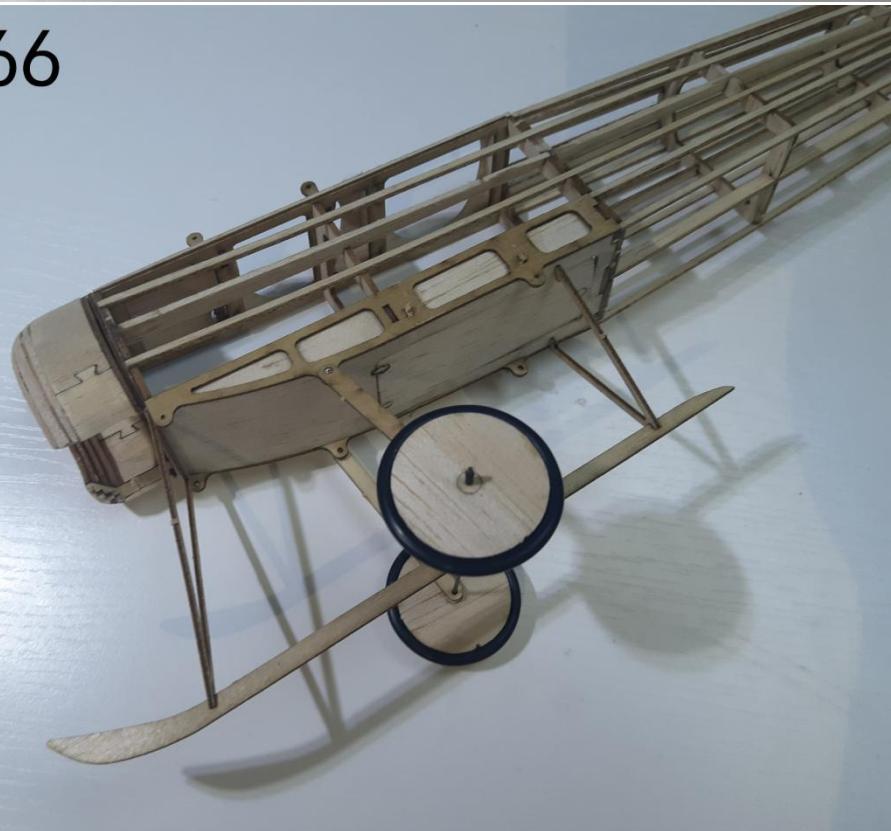

Step67



Step68



Elektronische Einrichtung


Step1




Step2



Step3

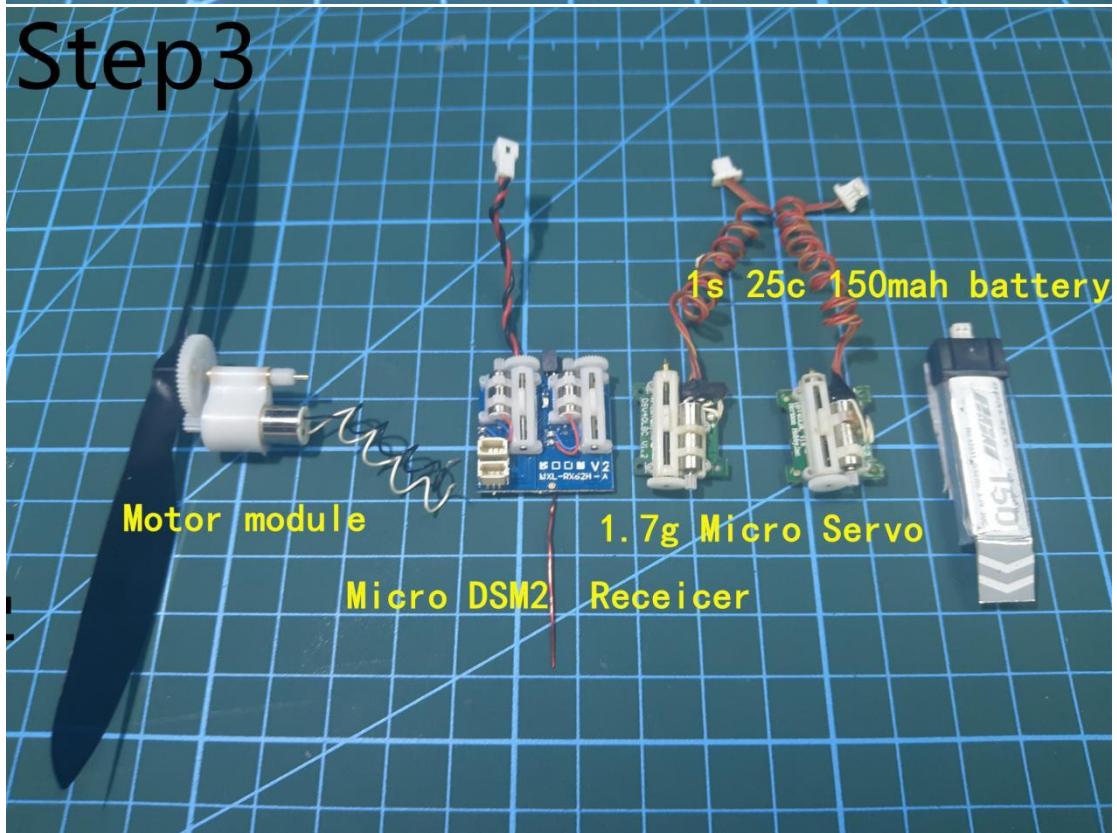

Step4

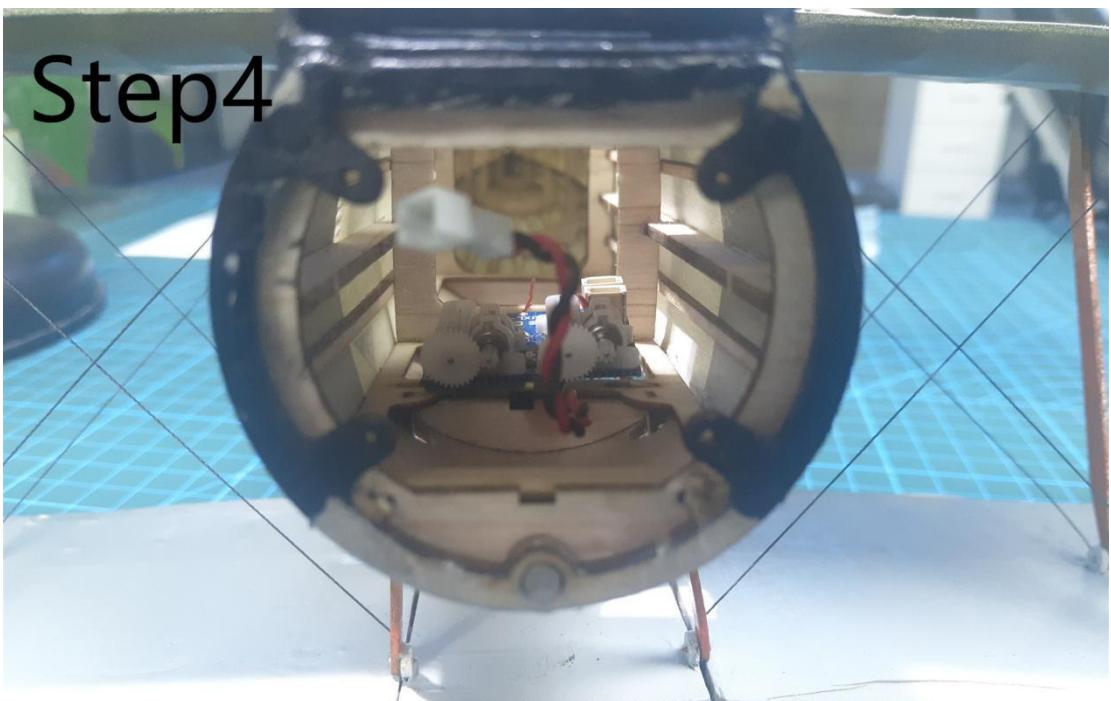


Step5




Step6


Note: Due to the large wingspan of the aircraft, you need to extend the line of the servos yourself.

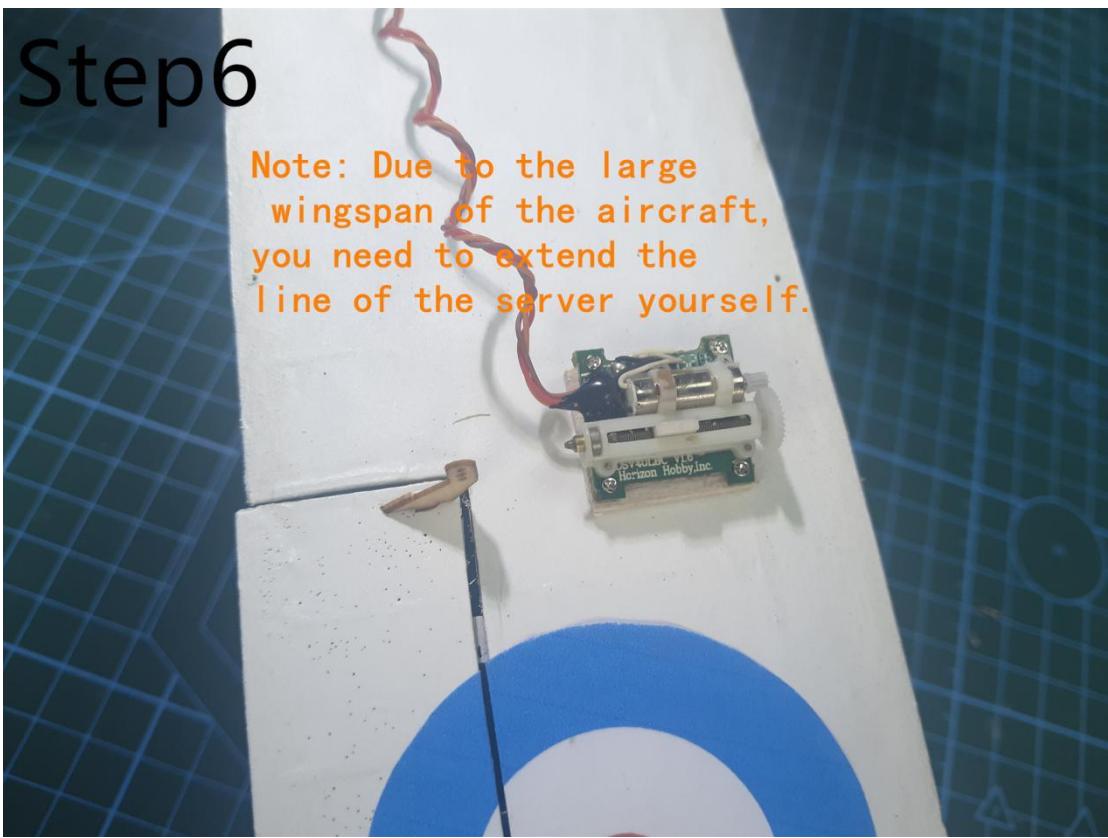


Step7

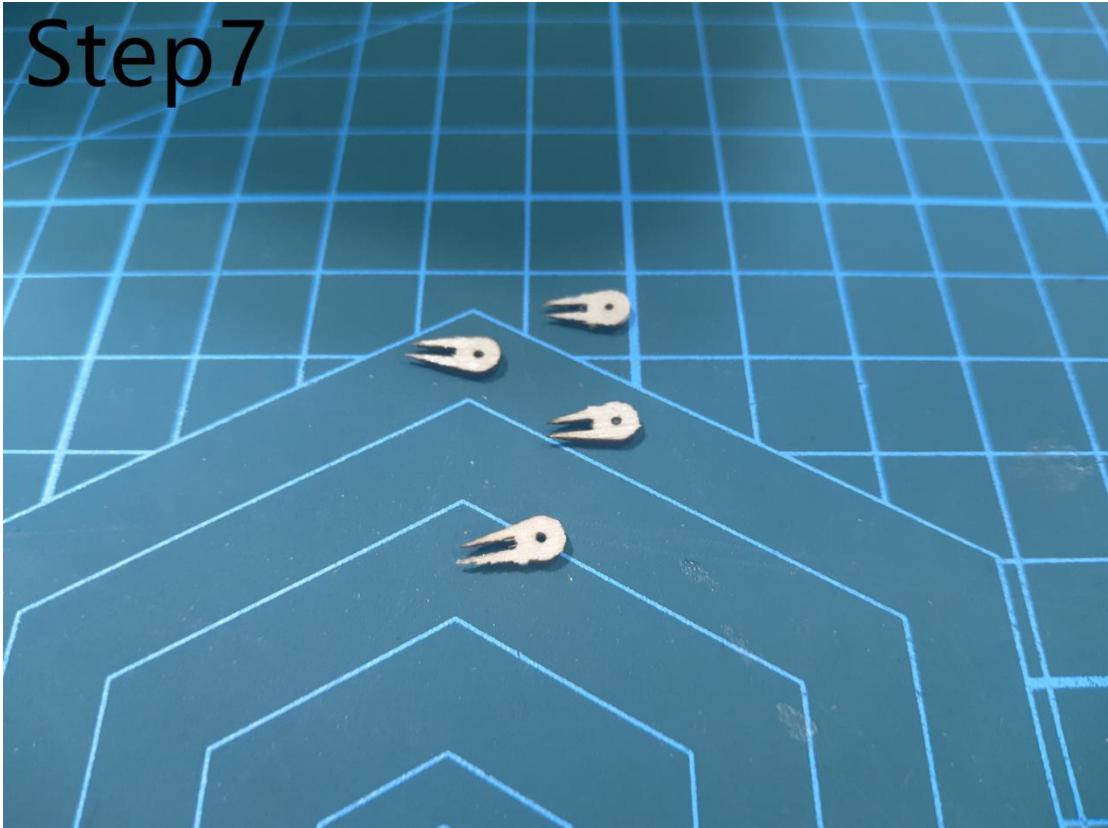


Step8

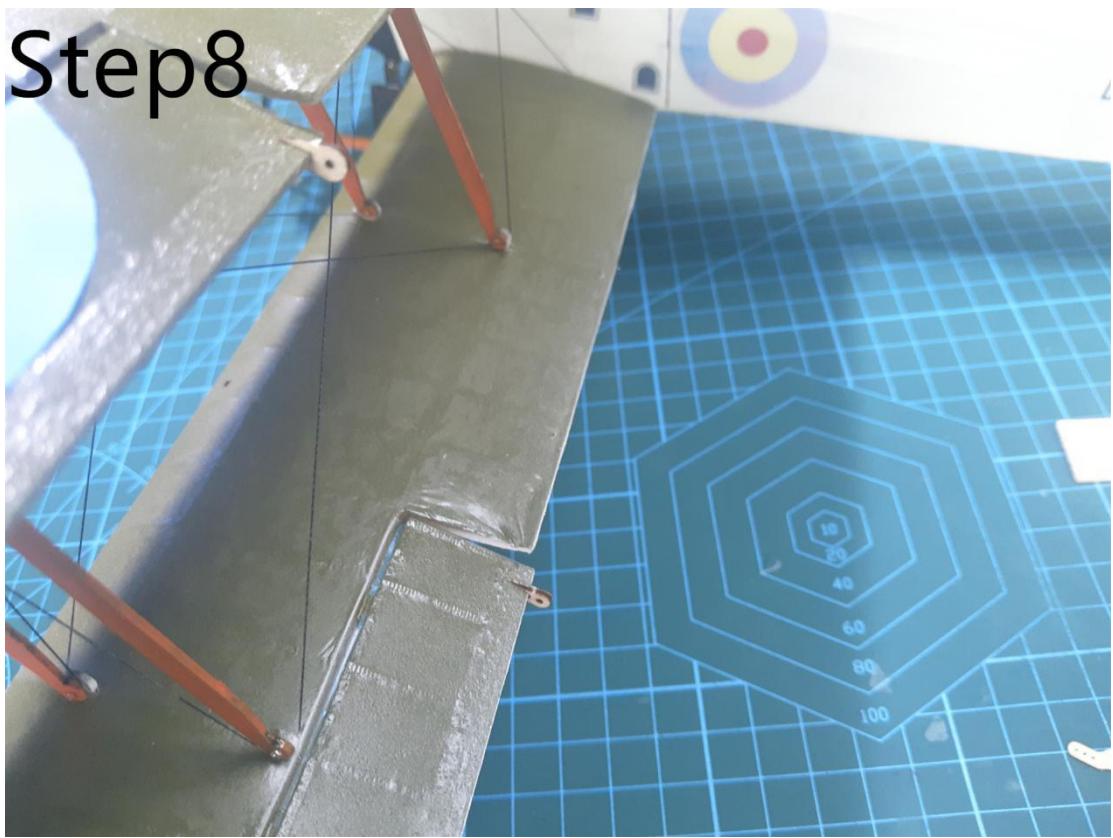


Step9

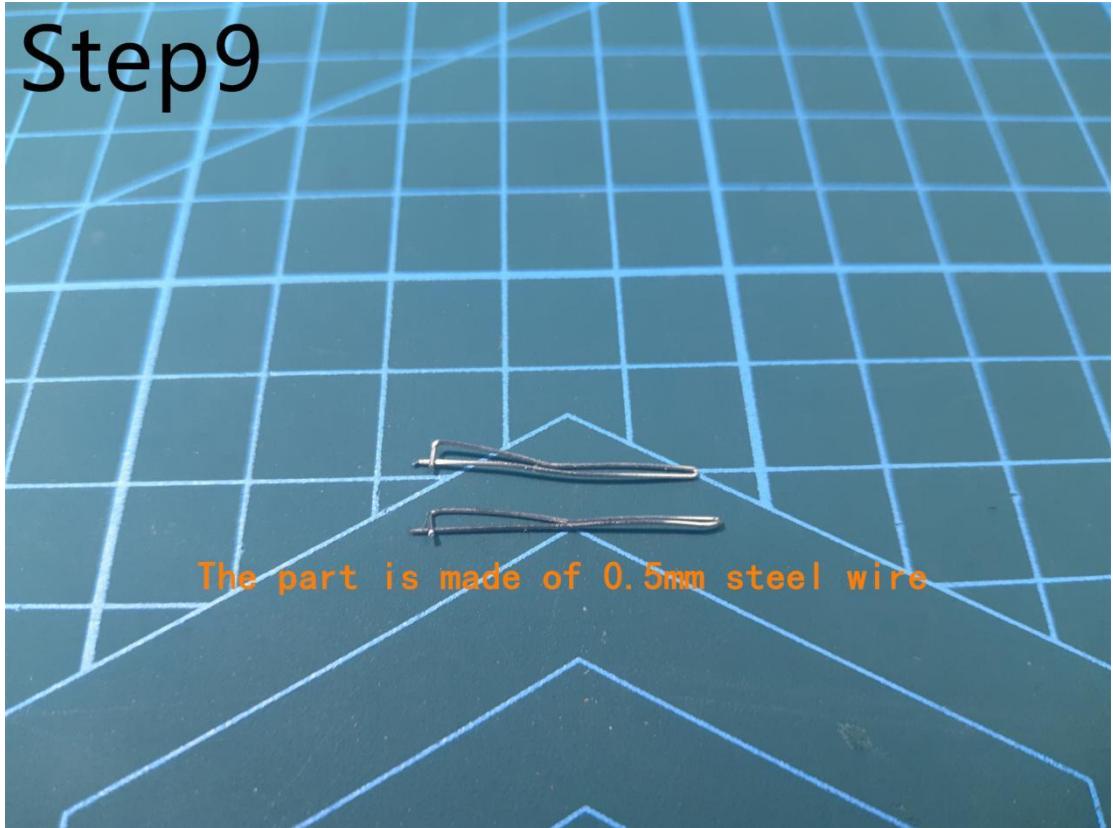

Step10

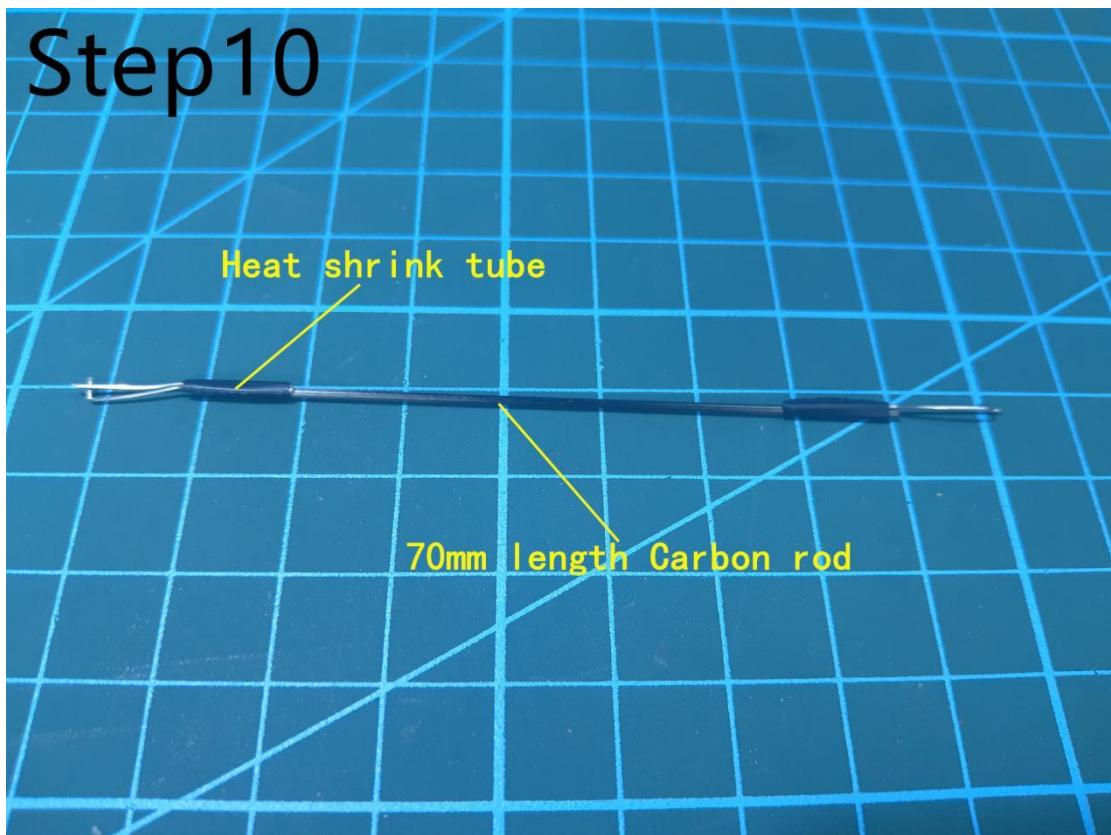


Step11

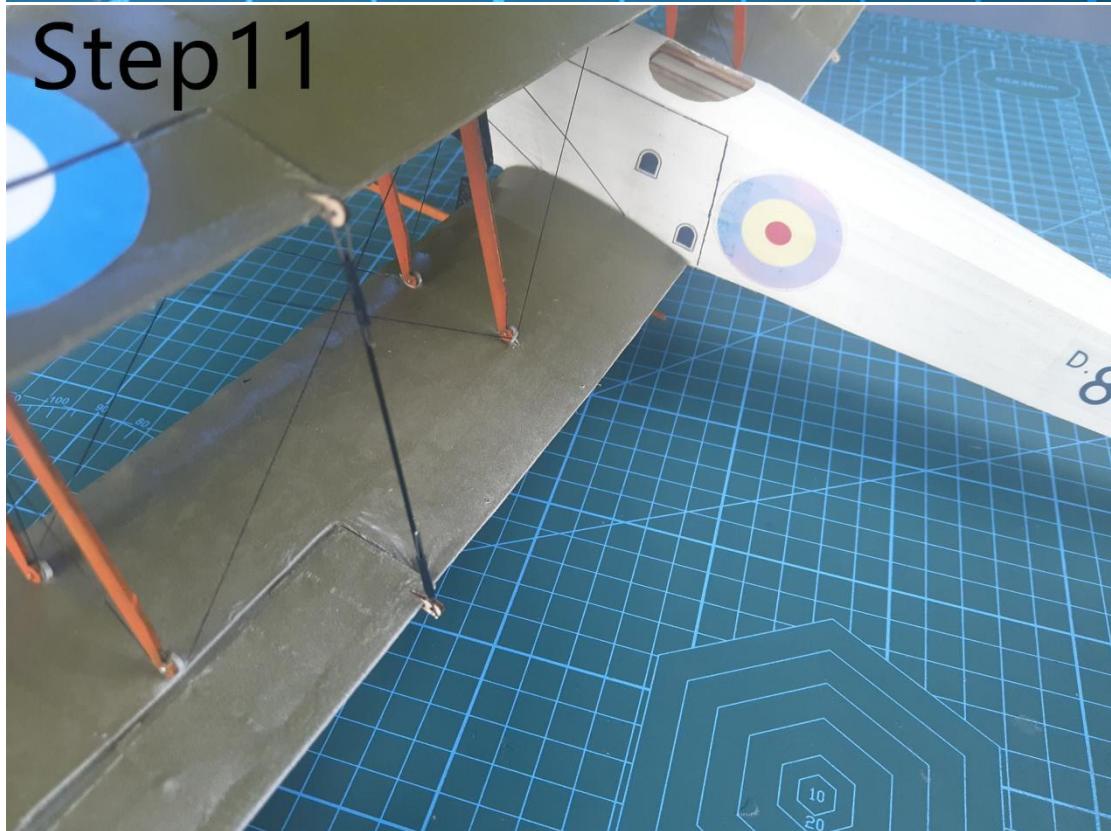

Step 12



Step 13

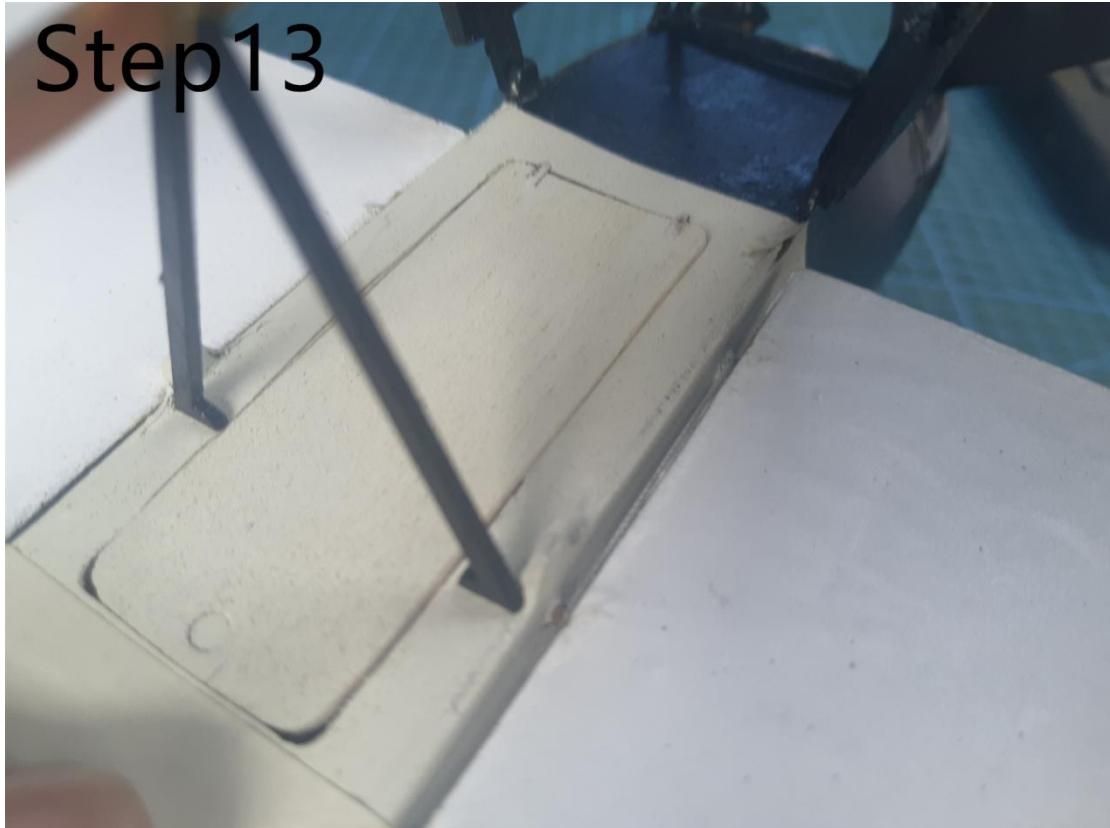

Geschafft!



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Avro 504k fertig gebaut.

Nun müssen Sie die elektronischen Kleinteile richtig zusammensetzen und Ihr Modellflugzeug mit Bespann-Folie eindecken.

Sie haben noch nie Bespannfolie verwendet?

Hier haben wir Ihnen eine hilfreiche **Anleitung** verlinkt:

<http://www.ffscale.co.uk/comp8.htm>



Sie können gar nicht genug von Slow Flyern kriegen?

Uns geht es genauso!

Für Ihre Sammlung haben wir **viele weitere Modelle** im Angebot.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem erfolgreichsten britischen **Doppeldecker**?

Die Sopwith Camel.



Wir schicken Ihnen Ihre Modelle wie gewohnt schnell und sicher verpackt zu.

Weitere viele schöne Modelle warten auf Sie!

Klicken Sie einfach auf folgende Links:

1. [Modellflugzeug Zubehör \(Sticker, Dekoration, Elektronik, Motor\)](#)
2. [Etrich Taube KIT](#)
3. [Blériot XI KIT](#)
4. [Fokker E.3. KIT](#)
5. [Sopwith Camel KIT](#)
6. [Avro 504k KIT](#)
7. [P-51D Mustang KIT](#)
8. [Mitsubishi A6M2 Zero Fighter KIT](#)
9. [Fokker DR.1 KIT](#)
10. [Humming Bird KIT](#)

Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie uns jederzeit unter:

info@slowflyer-bausaetze.de

